

ВНИМАНИЕ! За да предотвратите риска от пожар, този уред трябва да бъде инсталиран в съответствие с приложимите стандарти и технически правила, посочени в инструкциите. Монтажът му трябва да се извърши от професионалист или квалифицирано лице. Уредът отговаря на изискванията на EN 13240 (Отоплителни уреди на твърдо гориво).

Винаги спазвайте действащите разпоредби на мястото, където е инсталирано устройството. Първо се уверете, че коминът е подходящ.

Главна информация


Устройството трябва да бъде монтирано в съответствие с приложимите строителни законови стандарти.

Печката трябва да се постави на безопасно разстояние от всякакви запалими продукти.

Може да се наложи защита на стената и материалите около печката. Устройството трябва да се постави върху здрава, незапалима основа. Коминът трябва да е стегнат, стените му да са гладки, а преди свързване да е почистен от сажди и всякакви замърсявания. Връзката между комина и устройството трябва да е плътна и от незапалими материали, защитени от окисляване (емайлирана или стоманена коминна тръба). Ако коминът произвежда слаба тяга, помислете за полагане на нови канали. Също така е важно коминът да не произвежда прекомерна тяга, в който случай трябва да се монтира стабилизатор на тягата в комина. Алтернатива са и специалните накрайници за комини, които регулират силата на тягата. Коминът трябва да се провери от майстор коминчистач,

и всички модификации могат да бъдат направени от оторизирана компания, така че изискванията, съдържащи се в PN-89/B-10425, да бъдат изпълнени.

Примери за свързване към комин

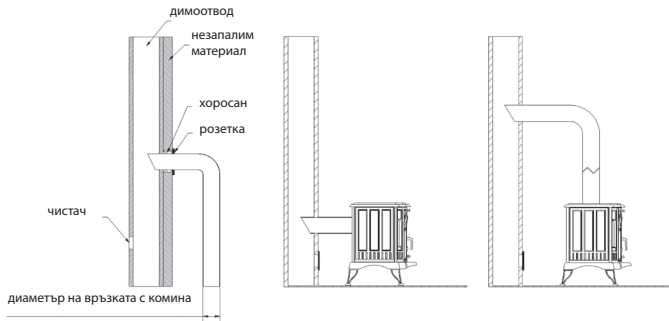

Свободностоящата печка трябва да се постави върху незапалима повърхност с достатъчна товароносимост.

В случай на терен, който не е адаптиран да издържи теглото на козата, трябва да се вземат подходящи мерки за подобряване на носещата способност на терена (напр. използване на плочи, които разпределят товара върху по-голяма повърхност). Свободно стоящата печка трябва да бъде свързана към отделен комин (тръба за отработените газове).

Свободно стоящата печка използва въздух за работа, така че е необходимо да се осигури подходяща вентилация на помещението, където е инсталирано устройството. Входните решетки на вентилационната система трябва да бъдат защитени срещу автоматично затваряне.

Първо запалване ВНИМАНИЕ!

- по време на първото запалване устройството трябва да работи на ниска скорост, което е да позволи на частите да се разширяват нормално

- дръжките на вратите и другите дръжки са топли, когато печката работи

Острият дим и острата миризма, излъчвана от нагревателя при първото запалване, не са причина за безпокойство - това явление се дължи на изгаряне на боята (полимеризация на боята) върху различни части на устройството.

Преди да запалите за първи път, отстранете всички стикери или оборудване от съда за пепел или камината. При първото изгаряне в печката поддържайте минимална температура и леко отворете вратата (около 1-2 см), за да позволите на уплътнителния материал да се смеси.

с лак. Всички материали трябва бавно да се адаптират към високата температура. При първите няколко изгаряния всяка печка излъчва неприятна миризма, причинена от изгарянето на боята. Тази миризма ще изчезне след кратко време. Винаги проветрявайте, когато се появи миризма помешението, където се намира печката.

Важно: Преди да запалите голям огън, два-три пъти запалете малък. Това ще позволи на структурата на пещта да се утаи правилно и боята да се втвърди. Не пълнете напълно камината с дърва, оптималното количество гориво е това, което ще запълни горивната камера с приблизително 1/3 от обема. Преди да добавите дърва, изчакайте, докато пламъците утихнат; не добавяйте дърва, когато топлината е твърде висока.

ИЗБОР НА ГОРИВО / Препоръчително гориво

- производителят препоръчва използването на трупи от широколистни дървета като: бук, габър, дъб, елша, бреза, ясен и др.

Дължината на трупа трябва да бъде подобна на ширината на решетката. Те трябва да се поставят хоризонтално върху решетката.

Не трябва да се използват твърде дълги цепеници и не трябва да се поставят вертикално, тъй като те могат да нарушат потока на вторичния въздух и преобръщането им може да повреди елементите на печката, напр.

- съдържанието на влага в дървесината, използвана за отопление на уреда, не трябва да надвишава 20%, което съответства на дървесина, подправена 2 години след отсичане и съхранявана под покрив.

Горивото не се препоръчва

При изгаряне на уреда трябва да се избягват цепеници или цепеници с влажност над 20%, тъй като това може да доведе до непостигане на декларираните технически параметри - намалена топлинна мощност.

Не се препоръчва използването на трупи от иглолистни и насмолени дървета за отопление на уреда, тъй като те причиняват силно опушване на уреда и изискват по-често почистване на уреда и коминия канал. Неправилното гориво също влияе върху степента на замърсяване на стъклата.

Гориво забранено


Следното не може да се изгря в нагревателите: минерали (напр. въглища, тропическо дърво (напр. махагон), химически продукти или течни вещества като масло, алкохол, бензин, нафталин, ламинирани плоскости, импрегнирани или пресовани парчета дърво, свързани с лепило, боклук .Ако е разрешено друго гориво, информацията ще бъде поставена на табелката.

Минимално разстояние на готварската печка до негорими материали 10 см.

За минималното разстояние на готварската печка от горими материали вижте таблицата по-долу.

Модел	Обратно	Страници	Стъкло	Дръжка
K9	80	80	200	Защитна ръкавица
K8	60	60	150	
K6	60	60	150	
K7	60	60	150	
K5	80	80	200	
K10	120	150	150	

Обща схема на свободностояща печка

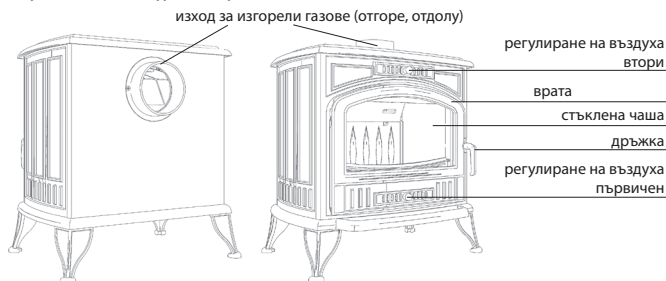

Сигурност

При всички дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на камината, не забравяйте, че чугунените ѝ елементи могат да имат високи температури, поради което трябва да използвате защитни ръкавици. При работа и използване на печта спазвайте правилата, които осигуряват основни условия за безопасност:

- прочетете инструкцията за експлоатация на камината и стриктно спазвайте нейните разпоредби;
- печта да се монтира и пуска от монтажник с подходяща квалификация;
- не оставяйте нищо чувствително към температурата в близост до стъклото на печта, не гасете огъня в печта с вода, не работете с печката със спукано стъкло и в близост до печката не трябва да има запалими елементи;
- дръжте децата далеч от печката;
- поверете всички ремонти на лицензиран монтажник и използвайте резервни части от производителя на печта;
- всякакви промени в конструкцията, правилата за монтаж или употреба са забранени без писменото съгласие на производителя.

Поради безопасността на използването на печката се препоръчва да сваляте дръжката по време на нейната работа.

Определяне на минималната тяга на комина за номинална топлинна мощност [Pa]:

Размерът на тягата на комина трябва да бъде:

- минимална тяга - $6 \pm 1 \text{ Pa}$;
- средно препоръчителен газене - $12 \pm 2 \text{ Pa}$;
- максимална тяга - $15 \pm 2 \text{ Pa}$.

Общи новини

Основата за правилната и безопасна работа на печта е добре почистен и поддържан комин. Честотата на почистване и поддръжка зависи от неговата изолация и вида на използваната дървесина. Използването на неподправена дървесина със съдържание на влага над 20% или иглолистна дървесина води до риск от запалване на сажди в комина поради отлагането на дебел слой запалим креозот, който трябва да се отстранява редовно. Неотстранен слой креозот вътре в облицовката на комина разрушава уплътнението и също допринася за корозия. Компоненти на свободно стояща печка от чугун: горна плоча, долна плоча, задна стена, странични стени, лява и дясна решетка, рамка на врата, врата, изпускателен отвор, капак, крак, ограда, заден капак, страничен капак, дефлектор.

Работа на устройството

- Винаги следвайте инструкциите за експлоатация
- При първото запалване добавете само умерени количества дърва, за да проверите правилното функциониране на цялата инсталация. През следващите дни постепенно увеличавайте натоварването с дърва
- не използвайте уреда за изгаряне на боклук
- използвайте само препоръчаното гориво
- не използвайте, ако стъклото е счупено или напукано. Стъклото трябва да се смени, преди да се използва отново. Най-добре е да се свържете с продавача на устройството за целта. При смяна на стъклото е препоръчително да смените стъклото и уплътненията на вратата. Не затягайте винтовете твърде много, за да позволите на стъклото да се разшири.
- След по-дълъг период на престой, уверете се, че коминият канал, свързващата тръба и потоците на отработените газове в устройството са безпрепятствени

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ВИЖ ТАБЕЛКА, ПЪЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - WWW.KRATKI.COM.

ПРАВИЛА ЗА ПОДДРЪЖКА

Начинът на използване на камината и качеството на дървата, използвани за изгаряне, оказват значително влияние върху явленията, възникващи в камината. Следователно има нужда от периодична проверка и поддръжка на пещта и свързаните с нея компоненти. Преди всеки отоплителен сезон, цялата пещ трябва да бъде инспектирана и почистена.

Преди всеки отоплителен сезон, цялата пещ трябва да бъде инспектирана и почистена. Обърнете специално внимание на състоянието на уплътненията и ги сменете, ако е необходимо. За да се ограничи отлагането на креозот, се препоръчва временно да се настрои камината на максимално горене при затворена врата. За почистване на комина трябва да се използват само устройства, предназначени за тази цел. Потребителят е длъжен да почисти комина в съответствие с действащите разпоредби. **ВНИМАНИЕ!** Топлоустойчивата боя не е устойчива на влага.

Отстраняване на пепелта

Редовното изпразване на съда за пепел предотвратява разливането на пепелта. Не позволявайте пепелта да докосва дъното на решетката (това предотвратява циркулацията на въздуха, необходим за горенето). Пепелта трябва да се изсипе в метален съд с плътен капак.

Почистване на стъклото

Стъклото се нагрява до високи температури и може да се почиства само когато печката е изключена. Не използвайте абразивни препарати за тази цел. Стъклото е изработено от специално стъкло, устойчиво на температури до 650°C при продължително горене. Вратата винаги трябва да се затваря с дръжката. Не палете огън твърде близо до стъклото. Не използвайте запалими течности, мазнини или други неподходящи препарати за улесняване на запалването. За безопасността на потребителя на вложката се препоръчва да отстранявате дръжката по време на употреба.

ВНИМАНИЕ! Абразивните повърхности на пантите на вратата и механизма за затваряне трябва да се смазват от време на време с графитна грес.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА:

Производителят гарантира ефективната работа на устройството в съответствие с техническите и експлоатационни условия, съдържащи се в тази гаранция. Използването на пещта, начинът на свързване към инсталацията и условията на работа трябва да бъдат в съответствие с тези инструкции. Устройството трябва да се монтира от специалист с подходяща квалификация.

Гаранцията включва безплатен ремонт на устройството в рамките на 5 години от датата на закупуване. Искове по гаранцията възникват от датата на закупуване на уреда. Те обаче изтичат в последния ден от гаранционния срок за даден продукт.

Гаранцията не покрива:

- решетка и стъкло;
- дефекти в резултат на: механични сили, замърсяване, модификации, промени в дизайна, дейности, свързани с поддръжка и почистване на устройството, аварии, химически агенти, атмосферни фактори (обезцветяване и др.), неправилно съхранение, неотризиран ремонт, транспорт чрез фирмена спедиция или поща, неправилна инсталация на устройството, неправилна работа на устройството.

В горните случаи гаранционните искове се отхвърлят.

Всички наши патрони не използват въглища като гориво.

Изгарянето на въглища във всеки случай анулира гаранцията на камината. При съобщаване на гаранционен дефект клиентът винаги е длъжен да подпише декларация, че не е използвал въглища или други забранени горива в нашата вложка.

При съмнение за използване на горепосочените горива, камината ще бъде подложена на експертиза за наличие на забранени вещества.

Ако анализът покаже използването им, клиентът губи всички гаранционни права и е длъжен да покрие всички разходи, свързани с рекламацията (включително разходите за експертиза).

Ако е разрешено друго гориво, информацията ще бъде включена в табелата с данни.

Правата на клиента се упражняват от:

- ремонт или безплатна подмяна на части, считани от производителя за дефектни;
- отстраняване на други дефекти по устройството;
- терминът „ремонт“ не включва дейности, предвидени в ръководството за потребителя (поддръжка, почистване), които потребителят е длъжен да извършва самостоятелно;
- рекламации, открити по време на гаранционния период, ще бъдат отстранени от производителя безплатно в рамките на 14 дни от датата на докладване, при условие че е предоставена правилно попълнена гаранционна карта заедно с дефектното оборудване или, ако липсва, доказателство за покупка с датата на продажба на рекламирания продукт.

Гаранционната карта е валидна, когато:

- попълнено е правилно, включва дата на продажба, печат и подпис;
- датата на покупка в гаранционната карта съвпада с датата на покупка в касовата бележка или копие на фактурата.

Допълнителна опция: автоматична система за подаване на въздух - ASDP

Саморегулиращ се термостат на базата на биметал осигурява автоматично регулиране на подаването на въздух към печта и по този начин регулира температурата на горене в свободно стоящата печ.

Преди запалване задайте ъгъла на отваряне на термостата, за да осигурите свободен въздушен поток към печта и отворете входовете за въздух във вратите и отпред на печката.

Препоръчително е първоначално да отворите термостата (експериментално) на 60%, тогава ще получим оптималната температура на горене при зареждане на товар от 3,5-4 кг дърва. След като запалите товара, затворете входовете за въздух във вратите и в предната част на печката. С повишаване на температурата на камината, термостатът започва да изпълнява функцията си, като

постепенно затваря и ограничава количеството въздух в горивната камера. След достигане на оптималната температура от 300oC, подаването на въздух ще бъде значително намалено, което се изразява в понижаване на температурата на пещта до достигане на минималната температура, необходима за поддържане на огъня. Когато температурата падне под 250oC, започва процесът на автоматично отваряне на въздухозаборника и отново започва по-интензивно горене. За да постигнете по-висока температура на горене, задайте по-голям ъгъл на отваряне на термостата преди изгаряне.

Благодарение на използването на термостат, ние можем да намалим количеството дърва за горене с 30%.

в сравнение с пещ, която не е оборудвана с автоматична система за управление на процеса на горене. В допълнение към спестяванията под формата на по-малък разход на дърва, това решение повишава комфорта при използване на камината, няма нужда от постоянно наблюдение и регулиране на подаването на въздух.

във вратата и на предната част на печката, за да поддържа горивния процес на подходящо ниво, термостатът ще го направи вместо нас.

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Ако след много години е необходимо да смените някои части, моля, свържете се с продавача или

-който и да е представител на нашата компания.

При поръчка на резервни части, моля, посочете данните от табелката, намираща се на гърба на гаранционната карта, която трябва да се съхранява и след изтичане на гаранцията.

Разполагайки с тези данни и нашата фабрична документация, продавачът ще може бързо да достави всички резервни части и да започне ремонт в рамките на своята компетентност.

ЗАБЕЛЕЖКА: Пукнатините, които могат да се появят върху вермикулитните плочи, са естествени за този вид материал и не влияят на неговата използваемост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпускателните устройства не трябва да се използват в помещението, където е монтирана камината (съгласно полските разпоредби).

ПРОДУЦЕНТ

KRATKI.PL отхвърля всякаква отговорност за щети, произтичащи от всякакви модификации на устройството и всякакви модификации на оставащата инсталация от потребителя.

За да подобрява непрекъснато качеството на своите продукти, KRATKI.PL си запазва правото да променя устройствата без предизвестие.